

Conservez ces instructions !

Après avoir installé le moteur, veuillez accrocher les présentes instructions de montage au câble à l'attention de l'électricien.

Fonctions de l'appareil :

- Mise en service du moteur à l'aide du câble de montage

État à la livraison (mode de mise en service)

- Réglage des positions finales

**Attention !****Consignes de sécurité importantes !**

Veuillez respecter les instructions suivantes.

Danger de blessure par électrocution.

Les connexions au réseau 230 V **doivent** être effectuées par un spécialiste autorisé.

Contrôlez régulièrement l'installation (stores bannes) en vue d'une éventuelle usure ou d'endommagements.

Lors du raccordement, il convient de respecter les prescriptions des entreprises de distribution d'électricité locales, ainsi que les directives pour locaux mouillés et humides selon VDE 0100.

Utilisez exclusivement des pièces d'origine **elero**.

Tenez les personnes à distance de l'installation tant que celle-ci n'est pas à l'arrêt.

Avant d'intervenir sur l'installation (maintenance, nettoyage des fenêtres), débranchez systématiquement l'installation du réseau d'alimentation.

Observez avant le montage :

- Le moteur n'est fonctionnel que lorsqu'il est entièrement installé.
- Raccordement uniquement lorsque l'installation est hors tension.
- Le tablier doit être fixé à l'arbre d'enroulement.
- Le tube profilé doit présenter une distance suffisante par rapport au tube du moteur.
- Veuillez tenir compte d'un jeu axial de 1 à 2 mm.

Montage dans des tubes profilés


- Ⓐ Insérez le moteur avec l'adaptateur approprié et la couronne dans le tube profilé.

Posez le câble dans une gaine protectrice, ne le pliez pas.

- Ⓑ Protégez le support côté opposé contre des mouvements axiaux, par exemple en vissant ou rivetant le support d'axe.

Protégez le moteur contre des mouvements axiaux!

- Ⓒ Fixez le tablier sur l'arbre.

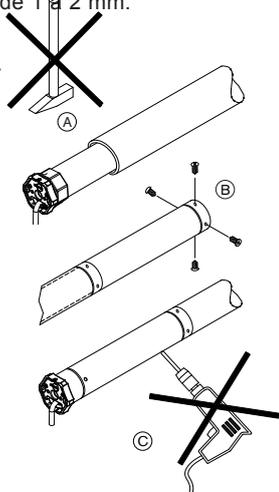**Attention !****Danger de blessure par électrocution.**


Ne forez pas à proximité du moteur !

Montage**Attention !****Veuillez suivre les instructions de montage suivantes !**


- Le moteur doit être fixé de manière à ce qu'il ne représente aucun danger pour les personnes.
- Avant que le moteur ne soit installé, toutes les conduites et tous les équipements qui ne sont pas nécessaires à son fonctionnement doivent être enlevés.
- Lors de l'installation, du fonctionnement et en cas d'intervention sur l'installation, une possibilité de séparation du réseau (sur tous les pôles) doit exister (fiches Hirschmann mâle et femelle ou un interrupteur bipolaire avec ouverture de contact minimale de 3 mm, ou un interrupteur principal à coupure sur tous les pôles).
- Si le moteur est commandé par un interrupteur avec position de coupure prééglée (version homme mort), l'interrupteur doit être installé au-dessus de 1,50 m et séparé des pièces mobiles. La plage d'action des installations doit rester visible pendant le fonctionnement.
- Les pièces mobiles d'un moteur doivent être protégées au-dessous de 2,5 m.
- Le couple assigné et la durée de fonctionnement assignée doivent être adaptés aux exigences du produit actionné par le moteur.
- Veuillez respecter les caractéristiques techniques figurant sur la plaque signalétique.
- Veuillez noter que pour ce moteur (moteurs type M), le plus petit diamètre intérieur de tube est de 46 mm.
- Le moteur doit être installé à l'abri des intempéries.
- Les moteurs ne peuvent pas être installés dans un environnement explosif ou dans des équipements mobiles (p. ex. véhicules).
- Gardez les enfants éloignés des (télé)commandes.

Déconnexion de la prise.**Attention !****Danger de blessure par électrocution.**

Lorsque la fiche est déconnectée, le câble d'alimentation **doit** être hors tension.

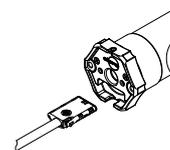


État de livraison

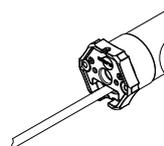

Déconnexion de la fiche



Connexion de la fiche

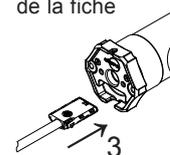**Déconnexion de la fiche**

Mettez le câble d'alimentation hors tension.

1. Poussez le verrouillage de la fiche vers le câble à l'aide d'un tournevis.
2. Déconnectez la fiche.

Connexion de la fiche

3. Insérez la fiche (hors tension) jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche.

Raccordement/Montage/Mise en service

Types de montage


Différents types de montage sont possibles :

Type de montage
1. Position finale supérieure et inférieure réglable au gré
2. Butée supérieure fixe, position finale inférieure réglable au gré
3. Butées supérieure et inférieure fixes
4. Position finale supérieure réglable au gré, butée inférieure fixe

Exemple de branchement SunTop 230 V/50 Hz

Remarque :

Les commandes du moteur pour les directions montée et descente doivent être verrouillées réciproquement. Il est nécessaire d'assurer une temporisation de 0,5 sec. au minimum entre chaque inversion du sens de rotation.

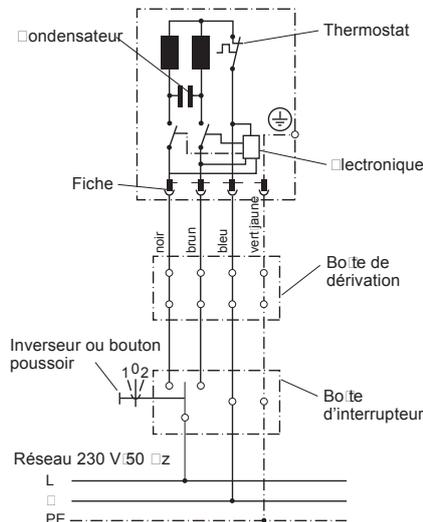


Remarque : Il est possible de raccorder plusieurs moteurs SunTop en parallèle. Respectez à cet égard le pouvoir de coupure maximum du point de liaison.

Exception

Une connexion en parallèle des moteurs RolSmart M-K n'est possible qu'avec relais de séparation (23 995.0001).


Mise en service

Remarque : À la livraison, le moteur est en mode de mise en service.

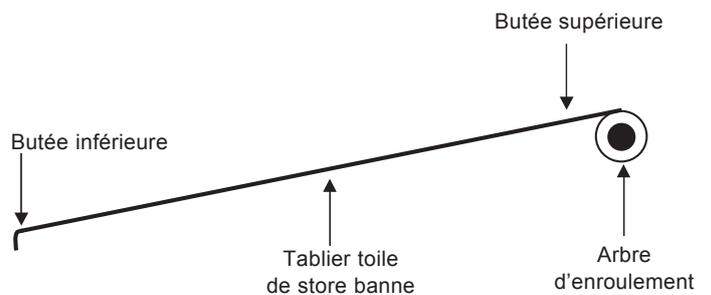

Raccordement pour câble de montage

1.

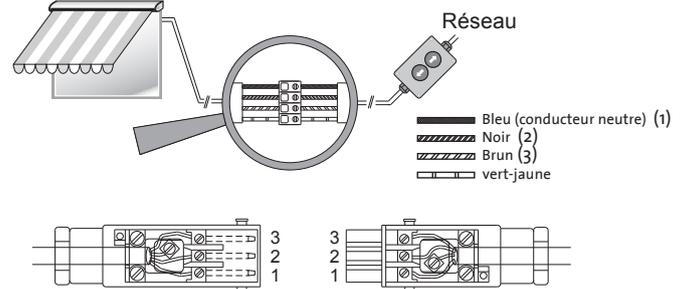

2. Raccordez au réseau.

Vous pouvez régler maintenant les positions finales à l'aide du câble de montage.

Veillez observer : Appuyez sur l'une des touches de déplacement jusqu'à ce que le moteur signale le passage dans le mode de programmation par un bref ARRÊT automatique. Vous pouvez maintenant programmer les positions finales.

Remarque : La protection du tablier ne s'adapte à ce dernier qu'après un déplacement complet et ininterrompu vers le haut et vers le bas.

Réglage des positions finales

Type de montage 1 : Position finale supérieure/ inférieure réglable au gré

Type de montage 1 : Position finale supérieure/ inférieure réglable au gré

Remarque : Veuillez respecter le raccordement correct.



1. Déplacez le tablier jusqu'à environ 5 cm avant la position finale supérieure souhaitée.


Le moteur démarre lentement avec un bref ARRÊT.



2. Appuyez à nouveau sur la touche **MONTÉE**.

Faites tourner le moteur jusqu'à la position finale supérieure souhaitée.

Des corrections sont possibles par le biais des touches.

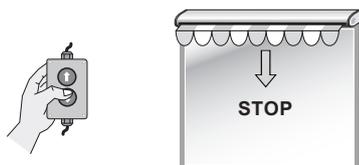

3. Maintenez la touche **DESCENTE** enfoncée jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement.

La position finale supérieure est réglée.



4. Appuyez à nouveau sur la touche **DESCENTE**.


Déplacez le tablier jusqu'à peu avant la position finale inférieure souhaitée.

Le moteur démarre lentement avec un bref ARRÊT.



5. Faites tourner le moteur jusqu'à la position finale inférieure souhaitée.

Des corrections sont possibles par le biais des touches.

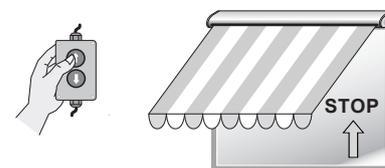

6. Maintenez la touche **MONTÉE** enfoncée jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement.

La position finale inférieure est réglée.

Le réglage des positions finales est terminé.

Réglage des positions finales

Type de montage 2 : Butée supérieure fixe/position finale inférieure réglable au gré


Type de montage 2 : Butée supérieure fixe/position finale inférieure réglable au gré

Remarque : Veuillez respecter le raccordement correct.



1. Déplacez le tablier jusqu'à environ 5 cm avant la butée supérieure.

Le moteur démarre lentement avec un bref ARRÊT.

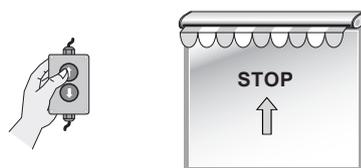

2. Appuyez à nouveau sur la touche **MONTÉE**.

Faites tourner le moteur jusqu'à la butée supérieure.

Le moteur se coupe automatiquement dès qu'il atteint la butée.



3. Maintenez la touche **DESCENTE** enfoncée jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement.


La position finale supérieure est réglée.



4. Appuyez à nouveau sur la touche **DESCENTE**.

Déplacez le tablier jusqu'à peu avant la position finale inférieure souhaitée.

Le moteur démarre lentement avec un bref ARRÊT.

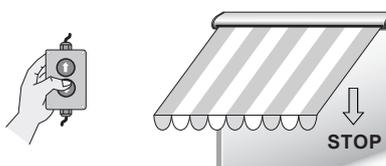

5. Faites tourner le moteur jusqu'à la position finale inférieure souhaitée.

Des corrections sont possibles par le biais des touches.



6. Maintenez la touche **MONTÉE** enfoncée jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement.

La position finale inférieure est réglée.

Le réglage des positions finales est terminé.

Réglage des positions finales


Type de montage 3 : Butées supérieure et inférieure fixes

Type de montage 3 : Butées supérieure et inférieure fixes


Remarque : Veuillez respecter le raccordement correct.



1. Déplacez le tablier jusqu'à environ 5 cm avant la butée supérieure.
Le moteur démarre lentement avec un bref ARRÊT.

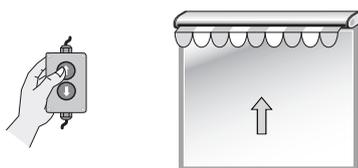


2. Appuyez à nouveau sur la touche **MONTÉE**.
Faites tourner le moteur jusqu'à la butée supérieure.
Le moteur se coupe automatiquement dès qu'il atteint la butée.

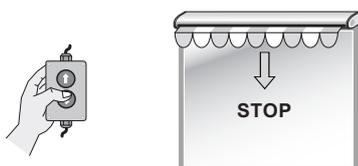

3. Maintenez la touche **DESCENTE** enfoncée jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement.
La position finale supérieure est réglée.



4. Appuyez à nouveau sur la touche **DESCENTE**.
Déplacez le tablier jusqu'à peu avant la butée inférieure.
Le moteur démarre lentement avec un bref ARRÊT.

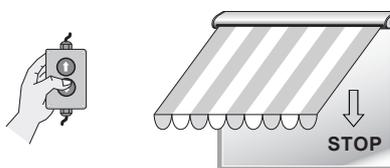

5. Faites tourner le moteur jusqu'à la butée inférieure.
Le moteur se coupe automatiquement dès qu'il atteint la butée.



6. Maintenez la touche **MONTÉE** enfoncée jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement.
La position finale inférieure est réglée.

Le réglage des positions finales est terminé.

Réglage des positions finales

Type de montage 4 : Position finale supérieure réglable au gré/ butée inférieure fixe

Type de montage 4 : Position finale supérieure réglable au gré/butée inférieure fixe

Remarque : Veuillez respecter le raccordement correct.



1. Déplacez le tablier jusqu'à environ 5 cm avant la position finale supérieure souhaitée.
Le moteur démarre lentement avec un bref ARRÊT.



2. Appuyez à nouveau sur la touche **MONTÉE**.
Faites tourner le moteur jusqu'à la position finale supérieure souhaitée.
Des corrections sont possibles par le biais des touches.



3. Maintenez la touche **DESCENTE** enfoncée jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement.
La position finale supérieure est réglée.



4. Appuyez à nouveau sur la touche **DESCENTE**.
Déplacez le tablier jusqu'à peu avant la butée inférieure.
Le moteur démarre lentement avec un bref ARRÊT.



5. Faites tourner le moteur jusqu'à la butée inférieure.
Le moteur se coupe automatiquement dès qu'il atteint la butée.




6. Maintenez la touche **MONTÉE** enfoncée jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement.
La position finale inférieure est réglée.


Le réglage des positions finales est terminé.

Modifier/Effacer les positions finales


Modifier/Effacer les positions finales

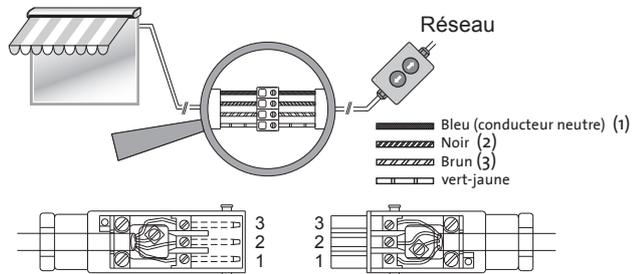

1. Raccordez au réseau.

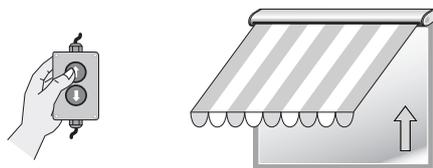

2. Déplacez le tablier en une position centrale.

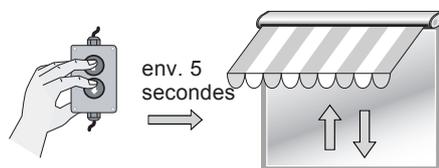

3. Appuyez **simultanément** sur les deux touches du câble de montage.
Le moteur se déplace vers le haut et le bas après env. 5 sec.
Ceci clôture l'effacement des positions finales.
Vous pouvez maintenant programmer à nouveau les positions finales.

Dépannage

Panne	Cause possible	Suppression
<ul style="list-style-type: none">Le moteur s'arrête durant un déplacement	<ul style="list-style-type: none">Les positions finales ne sont pas régléesLe moteur se trouve en mode de réglage	<ul style="list-style-type: none">Réglez les positions finales
<ul style="list-style-type: none">Le moteur s'arrête après un bref déplacement	<ul style="list-style-type: none">Une position finale a été enregistrée	<ul style="list-style-type: none">Programmez la seconde position finale
<ul style="list-style-type: none">Le moteur ne réagit pas	<ul style="list-style-type: none">Pas de tension réseauLe thermostat s'est déclenché	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez la tension réseauLaissez refroidir le moteur
<ul style="list-style-type: none">Le moteur n'apprend pas les positions finales	<ul style="list-style-type: none">Mouvement de déplacement arbitraireCourse trop brève jusqu'à la position finale/ la butée	<ul style="list-style-type: none">Effacez les positions finalesRéglez à nouveau les positions finalesLe moteur doit se déplacer jusqu'à un bref ARRÊT

Par la présente, nous déclarons que le(les) produit(s) mentionné(s) ci-dessous correspond(ent) à la **directive 2006/42/CE relative aux machines**.

Dénomination

du/des produit/s:

Moteur tubulaire

- SunTop M sous toutes ses variantes
- SunTop L sous toutes ses variantes

Description:

Moteur intégré pour des stores de terrasse

La conformité du(des) produit(s) mentionné(s) avec les exigences essentielles de sécurité est prise en compte par les directives et normes suivantes:

- Directive CEM 2004/108/CE
- Directive basse tension 2006/95/CE
DIN EN 60335-2-97 (VDE 0700-97):2010
- DIN EN 14 202:2004

Beuren, le 30.05.2012



Ralph Trost

-Délégué responsable CE-, -Responsable documentation-