


# REGLAGE DES MOTEURS


## LS 40

### 1 Avant fixation du volet (store) sur l'axe, repérage du sens de montée

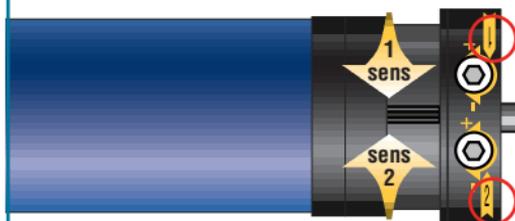

#### INFO :

Les moteurs sont expédiés par SOMFY avec un pré réglage de 3 tours d'axe.

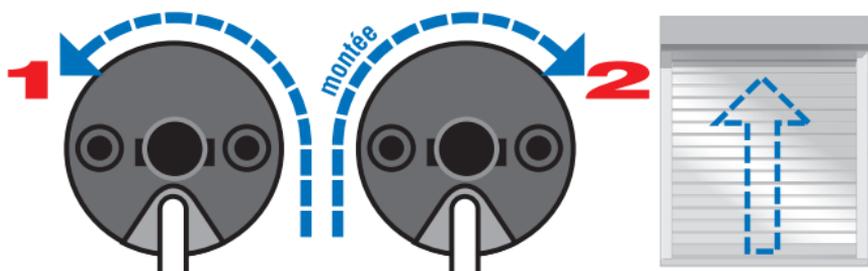



Repérez la molette (sens 1 ou 2) correspondant à la montée du volet roulant (store)

### 2 Cablage

Montée


Stop

Descente

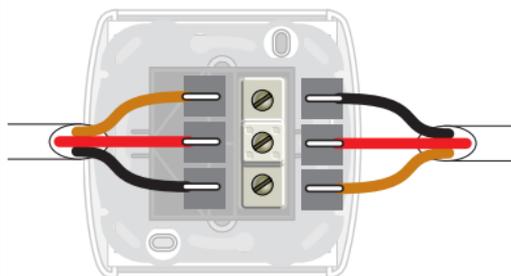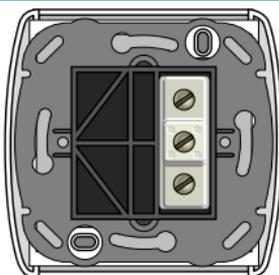

Sens 1 = montée

Sens 2 = montée

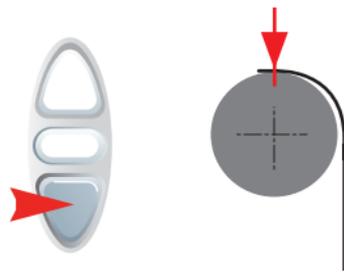

Fixez le volet (store)

# REGLAGE DES MOTEURS

LS 40


## 3 Arrêt automatique en position d'arrêt haute : 3 possibilités



## 4 Le volet s'arrête avant la position d'arrêt haute



## 5 Le volet monte trop haut

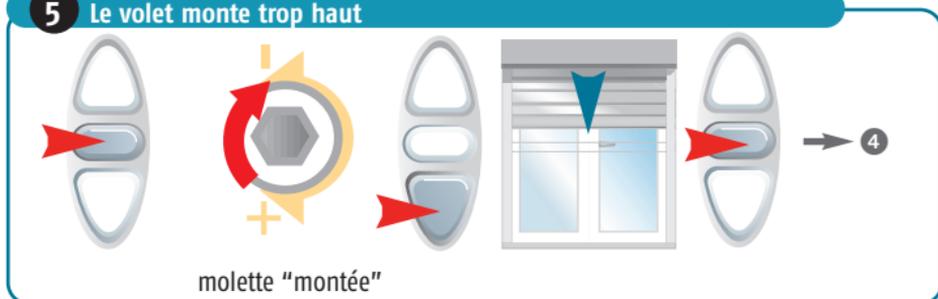


Pour info : 7 tours de molette = 1 tour d'axe


# REGLAGE DES MOTEURS

LS 40


## 6 Arrêt automatique en position d'arrêt basse : 3 possibilités

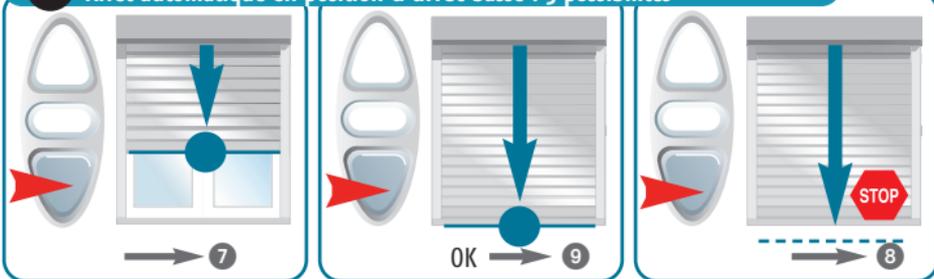

## 7 Le volet s'arrête avant la position d'arrêt basse

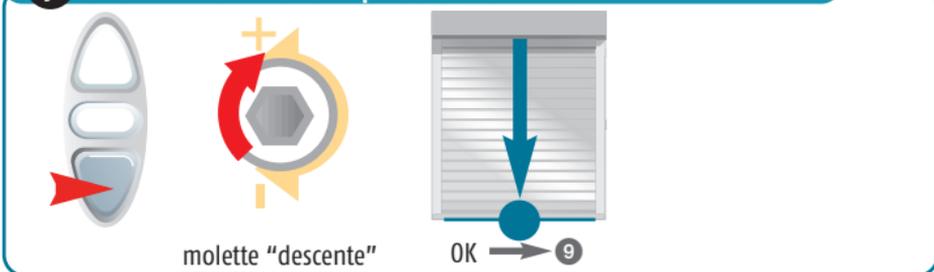

## 8 Le volet descend trop bas

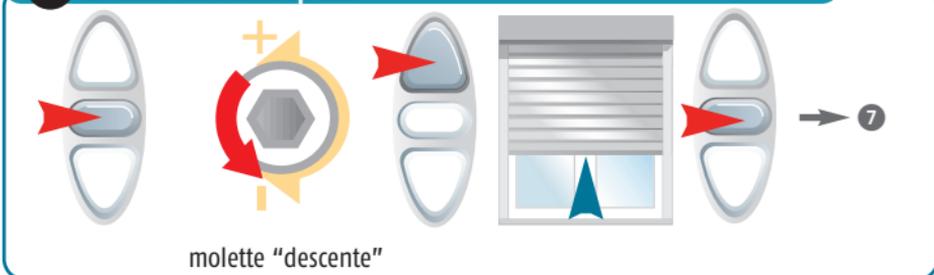

## 9 Test

